

NOWOŚĆ

GL SPECTROLUX

**Precyzyjny, szybki
miernik światła
w dobrej cenie**

NATEŻENIE OŚWIETLANIA I BARWA
RÓWNOMIERNOŚĆ OŚWIETLANIA
TEMPERATURA BARWOWA
WSPÓŁRZĘDNE BARWY
ROZKŁAD WIDMOWY
ODDAWANIE BARW
PAR / PPFD

... i znacznie więcej



Audyt oświetlenia
Szybki pomiar nowych instalacji
oświetleniowych oraz weryfikacja starych.

Kontrola jakości
Idealny do kontroli komponentów
i produktów oświetleniowych.

Ocena i regulacja
Łatwa analiza i ustawianie
parametrów oświetlenia.

Produkty GL Optic są produkowane w Europie,
a sprzedawane i serwisowane na wszystkich kontynentach.



Light measurement simplified

Tradycyjne systemy oświetleniowe coraz częściej zastępowane są energooszczędnym oświetleniem, bazującym na technologii LED. Do oceny ich jakości potrzebny jest pomiar spektrum, dlatego instalatorzy poszukują mierników do szybkich i niezawodnych pomiarów optycznych. Aby sprostać tym wymaganiom, GL Optic wprowadził na rynek nowe urządzenie, GL Spectrolux. Spektrometr powstał z myślą o pomiarach nowych instalacji oświetleniowych, aby porównać założenia projektowe z faktyczną realizacją. Dzięki nowemu rozwiązaniu GL Optic, użytkownik może dokładnie i rzetelnie zbadać fotometryczne i kolorymetryczne właściwości zmodernizowanego systemu oświetleniowego.

GL SPECTROLUX

Jedno urządzenie, wiele zastosowań



Intuicyjna obsługa

Szybkie, rzetelne pomiary


- Natężenie oświetlenia (Lx); foot-candle (fc)
- SPD Rozkład widmowy 340 – 780 nm
- CRI i TM-30 Wskaźniki oddawania barw
- CCT – temperaturę barwową zgodnie z normą CIE [K]
- Współrzędne barwy zgodnie z CIE

Najwyższa jakość w doskonałej cenie

Kompaktowy GL Spectrolux jest wyposażony w głowicę pomiarową klasy B, gwarantującą najwyższą dokładność i powtarzalność wyników. Każde urządzenie jest indywidualnie kalibrowane na międzynarodowych wzorcach odniesienia.

BEZ PORÓWNAŃ NAJLEPSZY

GL SPECTIS 1.0 T GL SPECTROLUX TAŃSZE ZAMIENNIKI

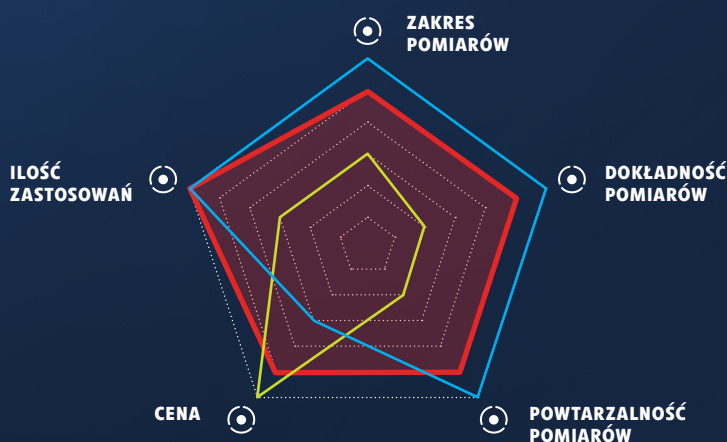

ZALETY:

- Głowica do pomiaru natężenia klasy B
- Pomiar w zakresie widzialnym
- Pamięć wewnętrzna do 20 000 pomiarów
- Ładowanie przez USB
- Połączenie z komputerem przez USB
- Czas pracy na baterii 4 – 6 godzin
- Mała i wytrzymała obudowa

Przeznaczenie



**HUMAN
CENTRIC LIGHTING**



**OŚWIETLENIE
WNĘTRZ**



**OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE**



**TRANSPORT
I KOMUNIKACJA**



**OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE**



**TABLICE
INFORMACYJNE**



**OŚWIETLENIE
SCENICZNE**



**ŚWIATŁO DLA ROŚLIN
I ZWIERZĄT**



**OŚWIETLENIE
MEDYCZNE**

Więcej funkcjonalności ➞




Tylko się połącz!

Zarejestruj się na **gloptic.com**,
odbierz darmową* licencję
na oprogramowanie



i swobodnie korzystaj
z jego możliwości.

*Dostępne po zarejestrowaniu.

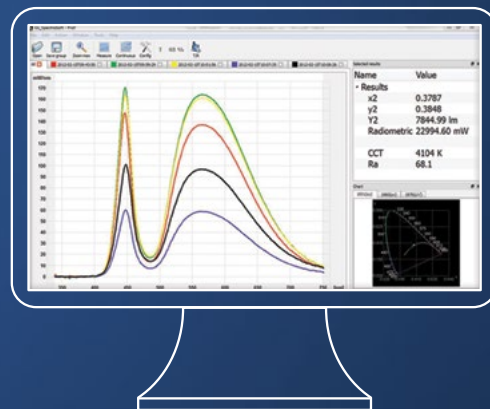

Łatwo wzbogacisz GL SPECTROSOFT o szereg nowych możliwości

NARZĘDZIE DO ANALIZY, INTERPRETACJI, PREZENTACJI I RAPORTOWANIA DANYCH.

Świetnie sprawdza się w pracy w terenie,
przy kontroli jakości produkcji oraz przy
ogólnej ocenie oświetlenia.
Interfejs oprogramowania daje użytkownikowi
szybki dostęp do przydatnych informacji
i funkcji, oprogramowanie posiada m. In.:
opcję pass / fail do zastosowań produkcyjnych
oraz możliwość projektowania własnych
raportów i prezentacji wyników.



GL SPECTROSOFT **BASIC**

Doskonałe narzędzie
dla początkujących
użytkowników, którzy
chcą zrobić pierwsze
kroki w analizie światła.



GL SPECTROSOFT **PRO**

Doskonałe narzędzie
dla profesjonalnych
użytkowników,
którzy potrzebują
oprogramowania
do szczegółowej
oceny oświetlenia
i zaawansowanych
systemów
do raportowania.



GL SPECTROSOFT **LAB**

Najbardziej rozbudowane
narzędzie dla wymagających
użytkowników, zajmujących
się szczegółową analizą
spektralną i wymagają
niestandardowych ustawień
pomiarowych w warunkach
laboratoryjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

NIEMCY

JUST Normlicht GmbH
Vertrieb + Produktion
Tobelwasenweg 24
D-73235 Weilheim/Teck
Tel: +49 7023 9504 0
Fax: +49 7023 9504 52
info@just-normlicht.de

FRANCJA

JUST Normlicht France Sàrl
3, Rue Louis Pasteur
67240 Bischwiller
Tel: +33 (0)3 8806 2822
Fax: +33 (0)3 8806 2823
info@just-normlicht.fr

USA

JUST Normlicht Inc.
2000 Cabot Blvd. West Suite 120
Langhorne, PA 19047-2408
United States
Tel: +1 267 852-2200
Fax: +1 267 852-2207
sales@justnormlicht.com

POLSKA

GL OPTIC Polska Sp. z o.o. Sp.k
ul. Poznańska 70
62-040 Puszczykowo
Tel: +48 61 819 40 03
office@gloptic.com